

Andmed

- LEDi tüüp: CREE XP-G2 S3
- Maksimaalne valgusvõimsus: 360 luumenit
- Maksimaalne valguskiire kaugus: 80 meetrit
- Veekindlus: 1 meeter (IPX-7)
- Kukkumiskindlus: 1 meeter

Mõõdud

Gabariidid (mm): 55,4 x 32,8 x 20,8

Kaal: 47 g

Lisad

Sisseehitatud aku (600 mAh)

Toiteindikaator

Komplekti kuulub

Lamp

Pearihm

USB kaabel

Režiimid

Pealambil Nitecore **NU20** on neli põhirežiimi ja kaks erirežiimi.

Põhirežiimid

Turbo	–	360 luumenit – *30 min
Tugev	–	220 luumenit – *6h
Keskmine	–	40 luumenit – *7h 45min
Madal	–	1 luumen – *100h

*kasutusaeg

Erirežiimid


SOS

Majakas

Kasutussuunised

Sisse/välja lülitamine

Selleks, et lamp kogemata ei käivituks on lambi lülitil füüsiline kate. Lambi sisse lülitamiseks peate esmalt lüliti vabastama. Selleks tõmmake lamp klambrist eemale (vaadake joonist).



1. Lambi sisse lülitamiseks vajutage lülitile
2. Lambi välja lülitamiseks oodake vähemalt 3 sekundit ja vajutage uuesti lülitile

Põhirežiimide valimine

Põhirežiimide vahetamiseks lülitage esmalt pealamp sisse. Seejärel, et valida järgmine põhirežiim, vajutage 3 sekundi jooksul uuesti nupule. Niimoodi toimides saate järjest läbi käia režiimid järjekorras:

MADAL – KESKMINE – TUGEV – VÄLJA LÜLITUS

Turborežiim

Turborežiimi sisenemiseks lülitage esmalt pealamp sisse. Seejärel vajutage ja hoidke lüliti üks sekund all.

NB! Vältimaks lambi ülekuumenemist, saab turborežiimi kasutada 30 sekundit! Peale seda lülitub lamp automaatselt tugevale režiimile.

Erirežiimid


Erirežiimide vahel valimiseks tuleb esmalt siseneda SOS režiimi. Selleks lülitage pealamp välja ning vajutage ja hoidke 3 sekundit lüliti all. Seejärel saate uuesti 3 sekundi jooksul nupule vajutades SOS režiimi vahetada majaka režiimi vastu.

Erirežiimidest väljumiseks oodake 3 sekundit ja vajutage nupule.

Laadimise funktsioon

NU20 lambil on sisseehitatud laadimissüsteem. Tühja aku laadimine kestab umbkaudu 2h.

Selleks ühendage USB kaabli üks ots lambiga (vaadake joonist) ning teine ots universaalse USB pesa/adapteriga. Laadimisprotsess algab automaatselt.

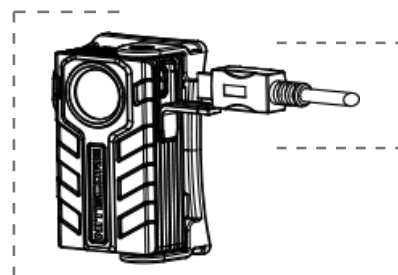

Laadimisprotsessi kuvab lüliti taustal asuv indikaator tuli. Kui tuli kumab punaselt on laadimine pooleli. Kui tuli kumab roheliselt on laadimine lõppenud.