

5. Обнаружение и устранение неполадок

Проблема	Решение
Устройство не включается	Зарядка/замена батареи
Устройство не выключается	Зарядка/замена батареи
Загорается красный светодиод	Батарея почти разряжена

6. Технические характеристики

Оптика	
Увеличение	1,0
Поле зрения	7,94 °
Объектив/фокусное расстояние	80 мм F/1,55 высокая контрастность
Диаметр окуляра	34 мм
Типичная точность	< 1 MOA
Параллакс	100 м
Диапазон фокусировки	10 м до ∞
Трубка усилителя изображения	
Photonis™	GEN 2+/ECHO (FOM < 1800) ECHO HF (FOM 1800-2000)
Эксплуатационные характеристики	
Диапазон рабочих температур	От -40 °C до +50 °C
Размеры	213 × 78 × 64 мм
Вес	0,71 кг (без батареи)
Источник питания	1 × CR123
Время работы батареи	40-85 часов (обычно 65 часов) Автоматическое выключение через 1 час
Индикатор низкого заряда батареи	Да (красный светодиод)
Влагозащита	IP67
Гарантированная ударопрочность	
Дополнительно: Ручная регулировка усиления (EGAC)	
Две планки Вивера для установки дополнительной лазерной или диодной лампы	

Служба поддержки клиентов

Если у вас возникнут какие-либо трудности с устройством компании Lahoux Optics, сначала обратитесь к руководству пользователя. Если проблема не решена, свяжитесь с вашим дилером по любому вопросу или услуге. Кроме того, вы можете связаться с сервисным центром Lahoux Optics по техническим и сервисным вопросам по адресу services@lahouxoptics.nl

Для того, чтобы вернуть товары, сначала запросите RMA-номер в сервисном отделе вашего поставщика. Возвращайте грузы непосредственно вашему поставщику. Компания Lahoux Optics не несет ответственности за возвратные товары без RMA-номера.

Lahoux Optics



LV-81 «Лахукс» EN V2.01 06-09-

Lahoux LV-81

Предобъективная насадка
ночного видения

© Lahoux Optics B.V.
Стефенсонстраат 47, 2014 KC Харлем, Нидерланды
www.lahouxoptics.com - info@lahouxoptics.nl

Руководство пользователя

I. Общее сведения об использовании

Многофункциональная предобъективная насадка ночного видения LV-81«Лахукс» может использоваться в качестве автономного устройства, на камерах и с другими оптическими устройствами в ночное время.

Установите батарею. Полярность батареи определяется автоматически. Кнопка питания работает в соответствии с приведенной ниже таблицей.

	Pro / Elite	Standard
Включение	короткое нажатие	короткое нажатие
Выключение	короткое нажатие	длительное нажатие
Ручная регулировка усиления	длительное нажатие	Н/Д

Важно! При дневном освещении всегда держите крышку объектива закрытой. Маленькое отверстие в крышке объектива пропускает достаточно света для проверки.

- Прикрутите быстроразъемный адаптер к задней части Lahoux LV-81.
- Проверьте, удобно ли расположены адаптер и крышка объектива. В случае, если стопорное кольцо не выровнено должным образом, вы можете изменить положение, отпустив два стопорных винта на стопорном кольце (рис. 1). Поворачивайте кольцо до тех пор, пока устройство не будет правильно выровнено. После этого затяните винты.

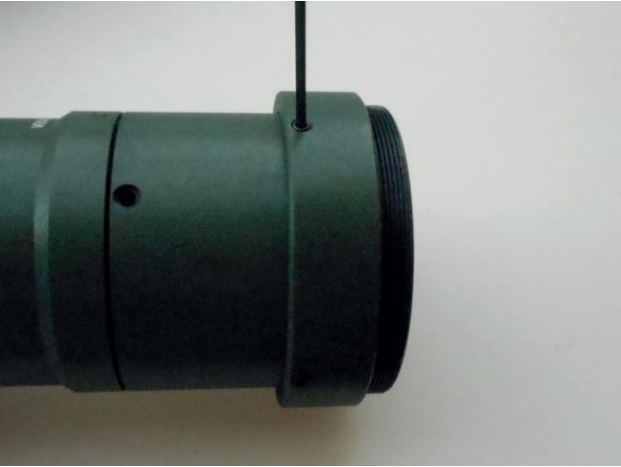


Рис. 1.

- Проверьте, корректно ли адаптер подходит к вашему оптическому устройству, и при необходимости внесите небольшие изменения с помощью прилагаемых ключей. Для этого сначала отпустите маленький стопорный винт, затем отрегулируйте больший основной винт (рис. 2). После этого затяните стопорный винт.

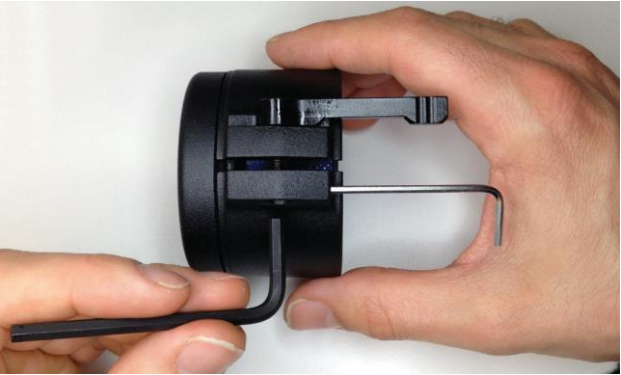


Рис. 2

Допустимо небольшое отклонение, которое должно быть статичным и может быть легко исправлено по желанию. При необходимости используйте кнопку фокусировки на устройстве.

Lahoux LV-81 оснащен функцией автоматического выключения, которая выключает устройство примерно через 60 минут.

2. Ручная регулировка усиления (Pro и Elite)

Версии Pro и Elite Lahoux LV-81 оснащены ручной регулировкой усиления (EGAC). Это позволяет регулировать уровень яркости. Эта настройка будет сохранена автоматически при выключении Lahoux LV-81.

Важно! Имейте в виду, что трубка усилителя изображения может перегореть от ярких источников света, таких как лазеры.

3. Техническое обслуживание

Всегда извлекайте аккумулятор, если устройство Lahoux LV-81 не используется более нескольких дней. Протекающая батарея может привести к серьезным повреждениям!

- Храните LV-81«Лахукс» в соответствующей сумке в сухом и чистом месте.
- Оптику можно тщательно очистить стандартными средствами для чистки оптики.

4. Принадлежности

Lahoux Helios. инфракрасный источник подсветки



Рис. 3.

Быстроразъемные адаптеры AD-545-х (рис. 4) доступны практически для любого оптического устройства. Размеры указывают на внешний диаметр объектива устройства в миллиметрах.



Рис. 4.

Важно! Обратите внимание, что в некоторых странах установка Lahoux LV-81 на оптический прицел запрещена.